


X-Z9 X-Z7 ネットワークセットアップガイド

本機のホームメディアギャラリーでネットワークオーディオやインターネットラジオを聞くには、以下の手順でネットワークの接続や設定を行います。

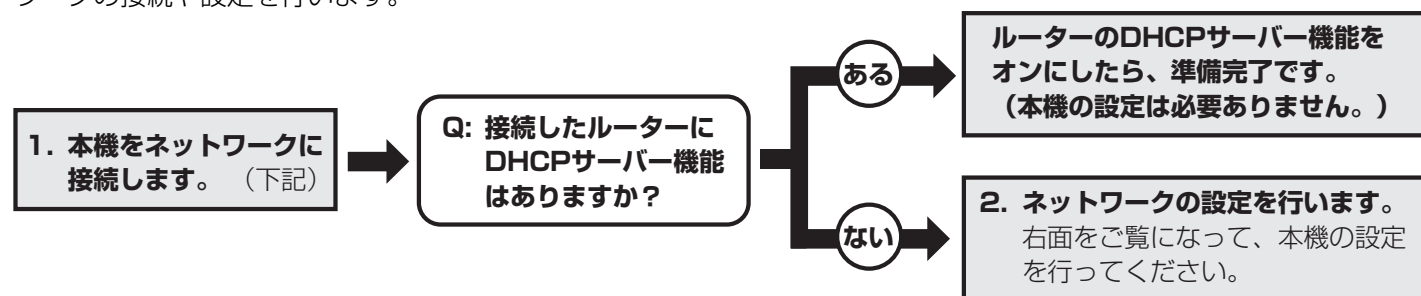


本機をネットワークに接続する

⚠ 機器の接続を行う場合、あるいは変更を行う場合には、必ず電源スイッチを切り、電源コードをコンセントから抜いてください。電源コードは最後に接続してください。

本機のLAN端子とルーター(DHCPサーバー機能付きなど)のLAN端子を、市販のストレートLANケーブル(CAT-5以上)で接続します。

ルーターのDHCPサーバー機能をオンにします。ルーターにDHCPサーバー機能がない場合は、ネットワークを手動で設定する必要があります。詳しくは「ネットワークの設定を行う」(右面)をご覧ください。

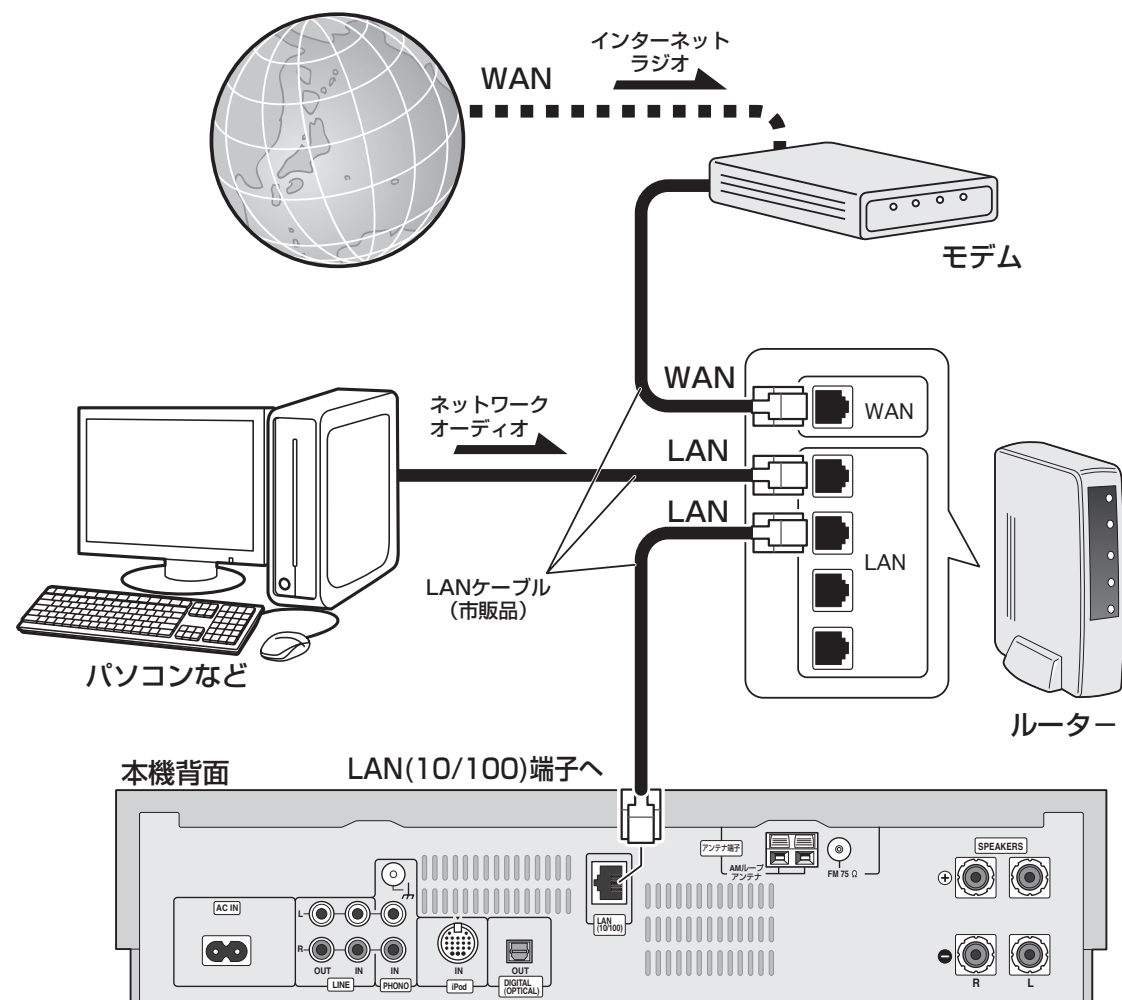

ネットワークの設定を行う(ルーターにDHCPサーバー機能がない場合)

本機のLAN端子と接続したルーターがブロードバンドルーター(DHCPサーバー機能内蔵)の場合、DHCPサーバー機能をオンにするだけで、ネットワークの設定を行う必要はありません。

DHCPサーバー機能がないネットワークに接続しているときのみ以下のネットワークの設定を行います。設定の際はプロバイダー、またはネットワーク管理者からの設定値を確認してから設定してください。ネットワーク上の機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

IP Address:

入力するIPアドレスは下記の範囲で設定してください。下記以外のIPアドレスではネットワーク上のファイルやインターネットラジオを再生することができません。

CLASS A: 10.0.0.1 ~ 10.255.255.254

CLASS B: 172.16.0.1 ~ 172.31.255.254

CLASS C: 192.168.0.1 ~ 192.168.255.254

Subnet Mask:

xDSL モデムやターミナルアダプタを直接本機に接続している場合は、プロバイダーから書面などで通知されたサブネットマスクを入力します。通常は 255.255.255.0 が入ります。

Gateway IP:

ゲートウェイ(ルーター)に接続している場合は、そのIPアドレスを入力します。

DNS Server Preferred/DNS Server Alternate:

プロバイダーから書面などで通知されたDNSサーバーアドレスが1つの場合は、「DNS Server Preferred」に入力してください。2つ以上の場合は、もう1つを「DNS Server Alternate」に入力してください。

Proxy Hostname/Proxy Port:

インターネットにプロキシサーバーを経由して接続する際に設定します。「Proxy Hostname」にはプロキシサーバーのアドレスまたはドメイン名を入力してください。「Proxy Port」にはプロキシサーバーのポート番号を入力してください。

設定の手順

- HOME MEDIA GALLERYボタンを押す
ホームメディアギャラリーのトップメニューに切り換わります(ネットワークに接続するため、多少時間がかかることがあります)。
- ↑ ↓ ボタンで「Setup」を選んで、⇒ ボタンを押す

WMP11	↑
Favorites	→
Setup	↓ 4/4
- ↑ ↓ ボタンで「Network Setup」を選んで、決定ボタンを押す

Setup	
Information	↑
Network Setup	↓

Network Connection 画面になります。
- 表示されているネットワークの状況を確認して、⇒ ボタンを押す

Network Found: ネットワーク上の機器に接続している状況です。
 No Network Found: ネットワーク上の機器に接続していない状況です。

Network Connection
Network Found

Network IP Settings 画面になります。
- ↑ ↓ ボタンで「Static IP Address」を選んで、決定ボタンを押す

Network IP Settings	
Automatic (DHCP)	↑
Static IP Address	↓

IP Address(IPアドレス)の表示画面になります。うら面の手順6へ進んでください。
 「Automatic (DHCP)」を選択した場合はネットワークを自動で設定します(この場合、うら面の手順16に進みます)。


おもて面の手順5からの続きです。

6.  **↑ ↓ ボタンで「Change」を選んで、決定ボタンを押す**


IP アドレスの入力画面になります。

7. **数字ボタンで IP アドレスを入力する**

⇐⇒ ボタンでカーソルを移動させることができます。最後の数字を入力すると、Subnet Mask(サブネットマスク)の表示画面になります。

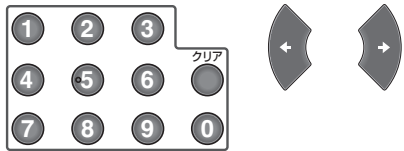

Edit IP Address
192.168.000.002


8.  **↑ ↓ ボタンで「Change」を選んで、決定ボタンを押す**

サブネットマスクの入力画面になります。

9. **数字ボタンでサブネットマスクを入力する**

⇐⇒ ボタンでカーソルを移動させることができます。最後の数字を入力すると、Gateway IP(デフォルトゲートウェイ)の表示画面になります。

Edit Subnet Mask
255.255.255.000

10.  **↑ ↓ ボタンで「Change」を選んで、決定ボタンを押す**

デフォルトゲートウェイの入力画面になります。

11. **数字ボタンでゲートウェイを入力する**

⇐⇒ ボタンでカーソルを移動させることができます。最後の数字を入力すると、DNS Server Preferredの表示画面になります。

Edit Gateway IP
192.168.000.001

12.  **↑ ↓ ボタンで「Change」を選んで、決定ボタンを押す**

DNS Server Preferred の入力画面になります。

13. **数字ボタンで DNS サーバーアドレスを入力する**

⇐⇒ ボタンでカーソルを移動させることができます。最後の数字を入力すると、DNS Server Alternateの表示画面になります。

Edit DNS Preferred
192.168.000.001

14.  **↑ ↓ ボタンで「Change」を選んで、決定ボタンを押す**


DNS Server Alternate の入力画面になります。

15. **数字ボタンでもう 1 つの DNS サーバーアドレスを入力する**

DNS サーバーアドレスが 1 つのときは、入力する必要はありません。

⇐⇒ ボタンでカーソルを移動させることができます。最後の数字を入力すると、Proxy Server (プロキシサーバー) の設定画面になります。

Edit DNS Alternate
192.168.000.001

16.  **↑ ↓ ボタンでプロキシサーバーを利用する(Yes)/しない(No)を選んで、決定ボタンを押す**


Enable Proxy Server
●No ↑
・Yes ↓

Noを選んだときは手順21へ進んでください。

Yesを選んだときは手順17へ進んでください。Proxy Hostnameの表示画面になります。

17.  **↑ ↓ ボタンで「Change」を選んで、決定ボタンを押す**

Proxy Hostname の入力画面になります。

18.  **プロキシサーバーのアドレスまたはドメイン名を入力する**

↑ ↓ ボタンで 文字を入力して、⇐⇒ ボタンでカーソルを移動させます。

- アドレスまたはドメイン名は127文字まで入力できます。

Edit Proxy Hostname
Proxy Pioneer

最後の文字の入力が終了したら、**決定**ボタンを押します。


Proxy Port (プロキシポート) の表示画面になります。

19.  **↑ ↓ ボタンで「Change」を選んで、決定ボタンを押す**


プロキシポートの入力画面になります。

20. **数字ボタンでプロキシサーバーのポート番号を入力する**

⇐⇒ ボタンでカーソルを移動させることができます。最後の数字を入力したら**決定**ボタンを押します。

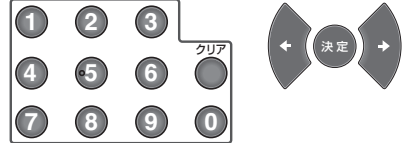

Edit Proxy Port
8080

21.  **決定ボタンを押してネットワークの設定を終了する**

Setup Complete Settings OK?

「Applying Settings...」と表示されたあとに、トップメニューに戻ります。

☑ 注意

- DHCP サーバー機能のないネットワーク環境で、ネットワーク環境を変更したときは、本機のネットワークの設定を再度行ってください。

☑ メモ

- Proxy Hostname (手順18) またはプロキシポート (手順20) の入力中に数値や文字を間違えて入力したときは、**クリア**ボタンを押してカーソルの前の文字を消去することができます。
- 一つ前の設定画面に戻るには、**戻る**ボタンを押します。「Cancel Key Editing Lose Changes?」と表示されたら、⇐ ボタンを押して前の設定画面に戻ることができます(直前に設定した内容は破棄されます)。⇐ ボタンを押すと、現在の設定画面に戻ります。

ネットワークの設定を確認する


本機に設定されている「MAC Address」、「IP Address」、「Gateway IP」、「Proxy Server」、「Subnet Mask」や「Firmware Version」(本機のホームメディアギャラリー用ファームウェアのバージョン)を確認することができます。

1. おもて面の手順1～2を行って、セットアップ画面に進む

2.  **↑ ↓ ボタンで「Information」を選んで、決定ボタンを押す**

Setup
●Information ↑
・Network Setup ↓

本機のホームメディアギャラリー用ファームウェアのバージョン確認画面になります。

3.  **ネットワークの設定を確認する**

Information
Firmware Version ↑
3.5.4.6314 ↓

↑ ↓ ボタンで表示を切り換えます。ボタンを押すたびに、以下の設定表示が切り換わります。

